

# Abloy EL574 og EL575

FG-godkjente motorlåser



## Anvendelse

Abloy EL574 og EL575 er FG-godkjente motorlåser. Motorlåser benyttes i hovedsak som nattlåser i ytterdører, samt innvendige dører som trenger høyere sikkerhet.

EL574 er en motorlås med falle og reile. EL575 er en motorlås med kun reile. Motorlåser bør ikke benyttes i dører med høyfrekvent bruk. Her bør man bruke solenoidlåser og elektriske sluttstykker.

Abloy EL574 og EL575 kan styres av f.eks. adgangssystem, off-line lesere, calling anlegg og andre styringssystemer.

EL574 er godkjent for branndører. EL575 eger seg godt mot dørautomatikk.

## Funksjoner

Abloy EL574 og EL575 er motorlåser hvor reile drives av en svakstrømsmotor. Justerbar åpningstid i EA452 styreenheten. Status tilbakemeldinger på låsenes posisjon. (Se koblingskjema) Innebygget magnet i sluttstykke.

**TrioVing**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

# Abloy EL574 og EL575

## FG-godkjente motorlåser

### Tekniske data

Driftsspennning	: 12-24VDC $\pm$ 15%, stab.
	: 12-18VAC ( $\div$ 10%/+15%)
Strømforbruk	: Maks 200mA
Temp.område	: $\pm$ 20°C...+60°C
Justerbar åpningstid	: 2...15 sek.
Fallefremspring	: 14 mm
Reilefremspring	: 20 mm
Backset	: 50 mm
Stolpe	: 22 mm

### Overflatebehandling

Forkrommet overflate på stolpe

### Anbefalt sylindere

dp 6785C  
dp+ 6785C

### Anbefalt nødutstyr

5931/5542M  
5934/5572M

### Forpakning inneholder:

Låskasse, 4630 sluttstykke, manual,  
EA452 styreenhet, tilkoblingsplugger  
og festeskruer

### Tilbehør (må bestilles separat)

EA224 ferdigkabel 10 m  
EA280 kort karmoverføring  
EA281 lang karmoverføring  
5931/5542M nødutstyr  
5934/5572M nødutstyr

Kabel EA224 følger ikke med.

**TrioVing®**  
**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user  
needs for security, safety and  
convenience.

### TrioVing a.s

Pb 510, 1522 Moss

Tlf: 69 24 52 00

Fax: 69 25 52 50

E-post: post@trioving.no

Web: www.trioving.no

Oslo: Brobekkveien 80C

Fax: 23 37 30 50


Bergen: Sandbrekktoppen 36

Fax: 55 92 60 19

Trondheim: Hornebergveien 4


Fax: 73 96 88 86

### Utfresningsmål

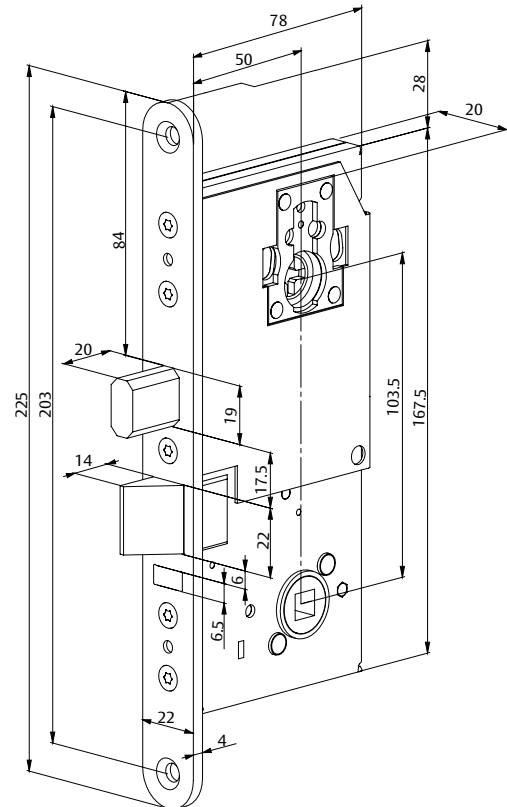

### Koblingskjema EL574 - EL575

EA452 Styreenhet for EL574 / EL575 motorlås

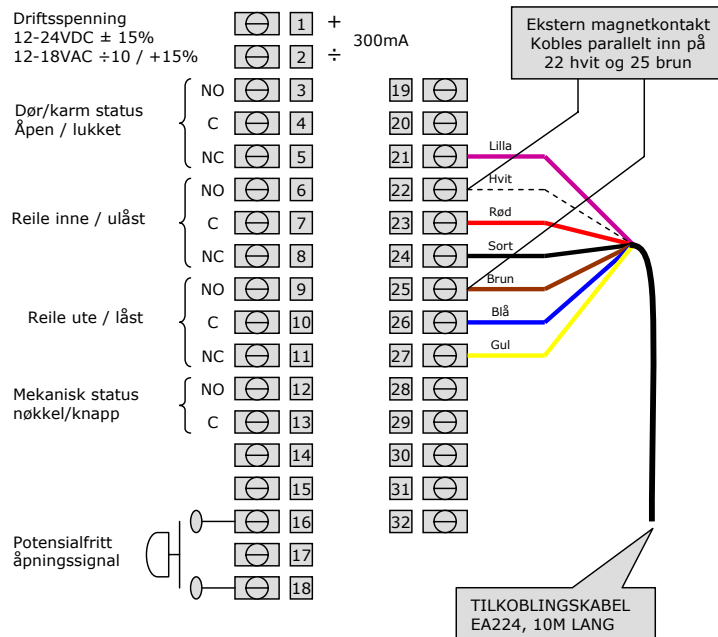

Dette dokumentet skal ikke brukes under installasjon av låsene.

Utfresning og koblingskjema er i manualen som følger med i lås esken.

Forbehold om produktendringer.

**FG**